

Instituto Profesional Duoc UC

GUARDIÁN EPP

Reporte de Pruebas Manuales y Automatizadas

Sistema de Monitoreo de Seguridad Operacional

PROYECTO CAPSTONE 2026

Edgar Tolentino, Miguel Ortega, Lian Grandón

Santiago de Chile
2026

Resumen del Plan de Pruebas

Fecha de ejecución: 2026-09-28

Resultado general: 8 de 8 casos aprobados (100 % de éxito).

Entorno de ejecución: Interfaz web en Chromium; API simulada con rutas y datos de prueba.

Alcance: Las capturas se tomaron de estados reales de la interfaz durante la ejecución automatizada. Cada caso incluye pasos, resultados y evidencias visuales.

Caso	Prueba	Resultado
PT-01	Bandeja y selección múltiple	APROBADO
PT-02	Navegación y cierre del visor	APROBADO
PT-03	Confirmación con atajo de teclado (c)	APROBADO
PT-04	Registro de falso positivo con justificación	APROBADO
PT-05	Seleccionar todo y limpiar selección	APROBADO
PT-06	Navegación por teclado	APROBADO
PT-07	Cancelar falso positivo	APROBADO
PT-08	Permisos de solo lectura	APROBADO

PT-01: Bandeja y selección múltiple

Objetivo del caso: Verificar que la bandeja permita seleccionar varios hallazgos y que la barra de acciones refleje el total seleccionado.


Pasos de ejecución

- 1. Abrir la bandeja principal de hallazgos.
- 2. Marcar la casilla del hallazgo H-101.
- 3. Marcar la casilla del hallazgo H-102.


Resultado esperado: Se muestran ambos hallazgos. La barra de acciones aparece y actualiza el contador de 1 a 2 seleccionados.

Resultado obtenido: APROBADO. Se visualizaron ambos casos y la barra mostró el conteo esperado en cada selección.

Evidencias visuales

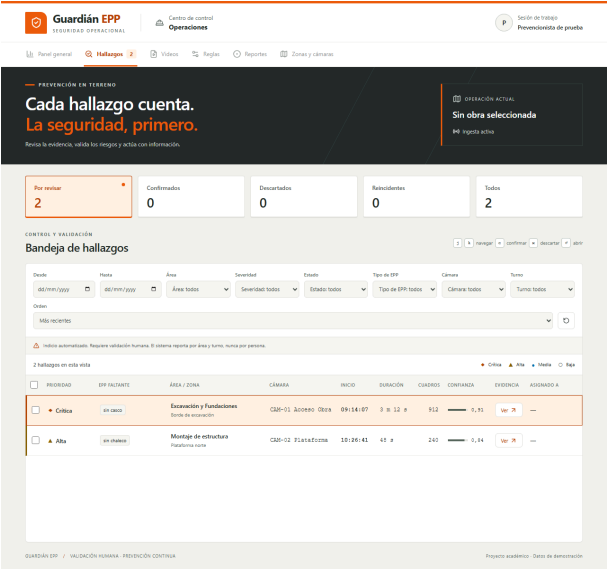

Bandeja inicial con ambos hallazgos.

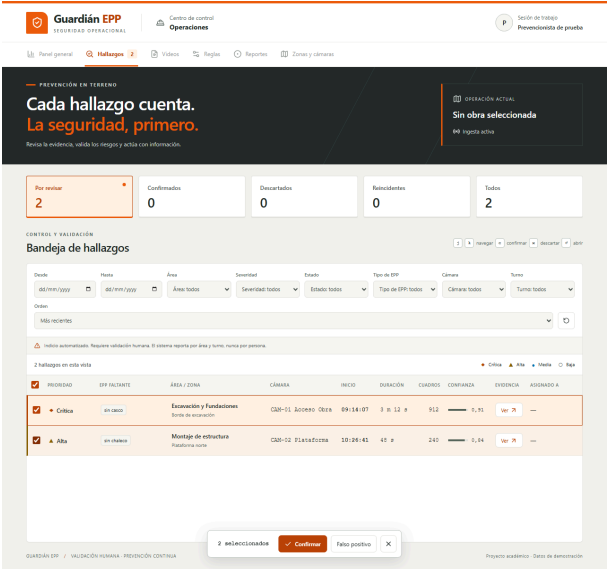

Selección múltiple con dos casos.

PT-02: Navegación y cierre del visor

Objetivo del caso: Validar que se pueda avanzar entre hallazgos en el visor y que, al cerrarlo, la bandeja conserve su estado.


Pasos de ejecución

1. Abrir H-101 desde la bandeja.
2. Avanzar al hallazgo siguiente, H-102.
3. Cerrar el visor presionando Escape.


Resultado esperado: El visor cambia de H-101 a H-102. Al cerrarlo, se vuelve a la bandeja con los hallazgos pendientes disponibles.

Resultado obtenido: APROBADO. Se mostró H-101, luego H-102; Escape cerró el visor y la bandeja siguió disponible.


Evidencias visuales

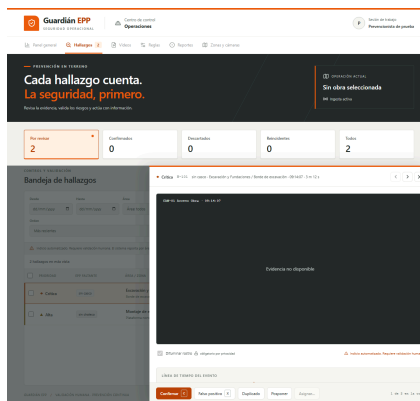

Visor abierto en H-101.

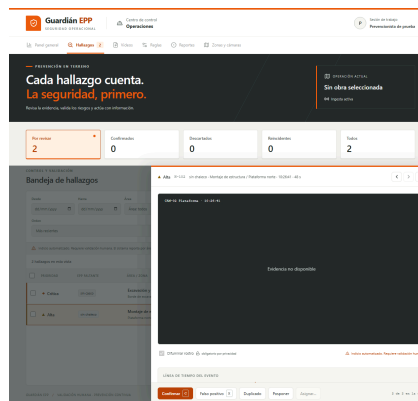

Visor avanzado a H-102.

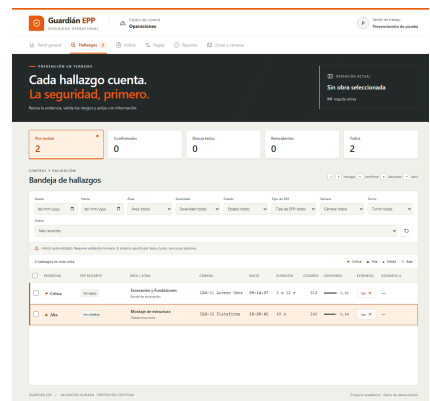

Bandeja tras cerrar el visor.

PT-03: Confirmación con atajo de teclado (c)

Objetivo del caso: Comprobar que el atajo c confirme el hallazgo abierto y avance al siguiente caso de la cola.


Pasos de ejecución

1. Abrir H-101 en el visor de evidencia.
2. Presionar la tecla c.
3. Verificar el avance a H-102; cerrar el visor y revisar la bandeja.


Resultado esperado: Se registra la decisión confirmado, H-101 sale de pendientes, el visor avanza a H-102 y la bandeja se actualiza.

Resultado obtenido: APROBADO. La decisión se registró como confirmado; el visor avanzó a H-102 y la bandeja quedó con H-102 pendiente.


Evidencias visuales

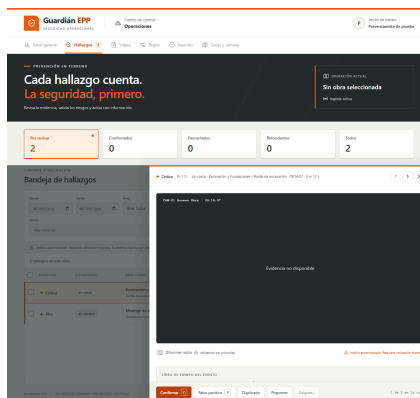

H-101 antes de confirmar.

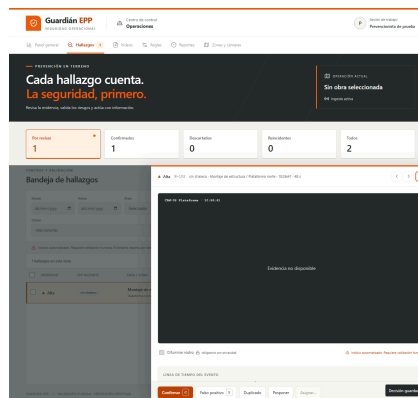

Confirmación registrada y avance a H-102.

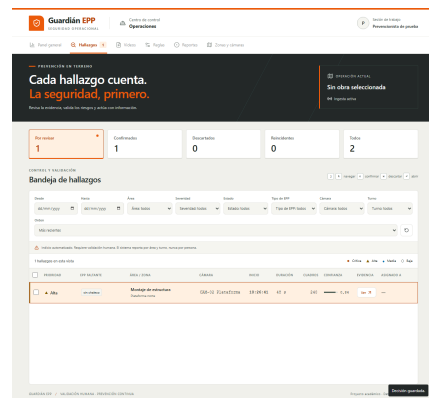

Bandeja actualizada después de confirmar.

PT-04: Registro de falso positivo con justificación

Objetivo del caso: Verificar que una decisión de falso positivo se registre con el motivo escrito por quien revisa.


Pasos de ejecución

1. Abrir H-101 en el visor.
2. Seleccionar Falso positivo.
3. Ingresar El casco está cubierto por la estructura y guardar la decisión.
4. Verificar el avance al siguiente caso.


Resultado esperado: Se solicita el motivo, se envía falso_positivo con el texto ingresado y el visor avanza al siguiente caso.

Resultado obtenido: APROBADO. El motivo se guardó con la decisión y el visor avanzó a H-102.


Evidencias visuales

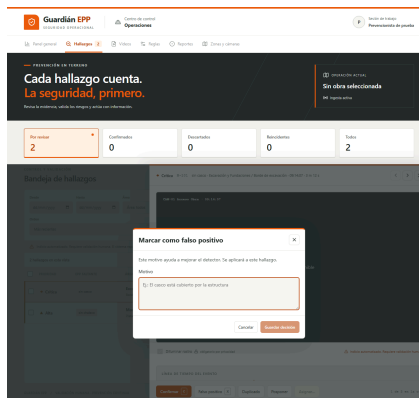

Diálogo de falso positivo.

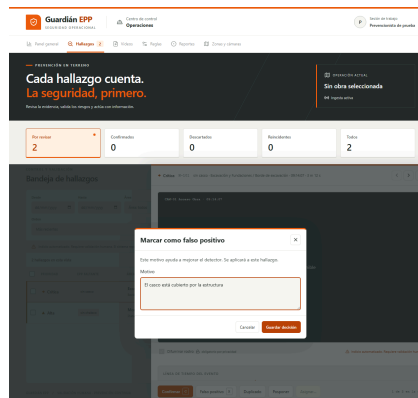

Motivo ingresado antes de guardar.

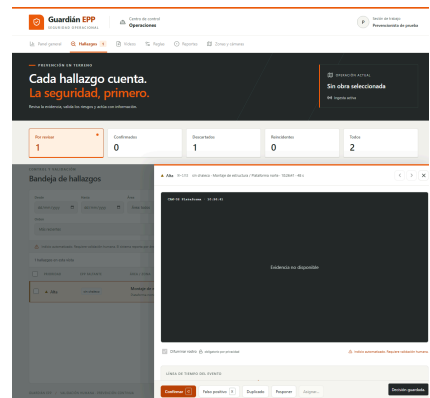

Decisión guardada y avance a H-102.

PT-05: Seleccionar todo y limpiar selección

Objetivo del caso: Comprobar el checkbox general de la tabla y la acción para limpiar la selección.


Pasos de ejecución

- 1. Abrir la bandeja de hallazgos.
- 2. Marcar Seleccionar todos en la cabecera.
- 3. Pulsar Limpiar selección en la barra de acciones.


Resultado esperado: Se marcan ambos casos y la barra indica 2 seleccionados. Al limpiar, las casillas quedan desmarcadas y la barra desaparece.

Resultado obtenido: APROBADO. La selección global marcó ambos casos; al limpiar, la barra desapareció y H-101 quedó desmarcado.

Evidencias visuales

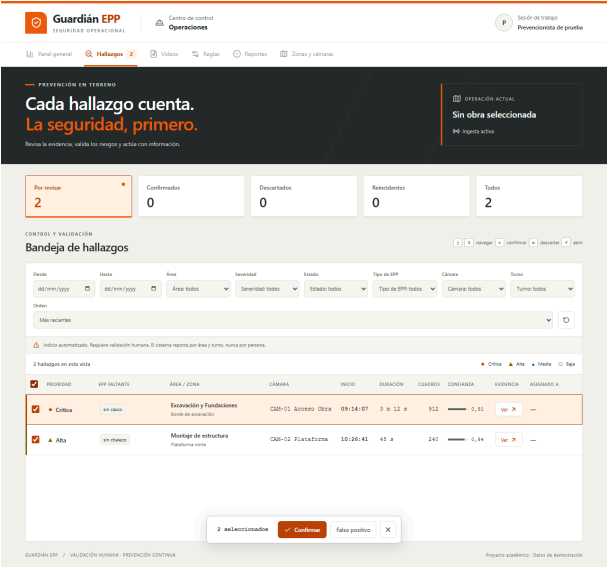

Todos los hallazgos seleccionados.

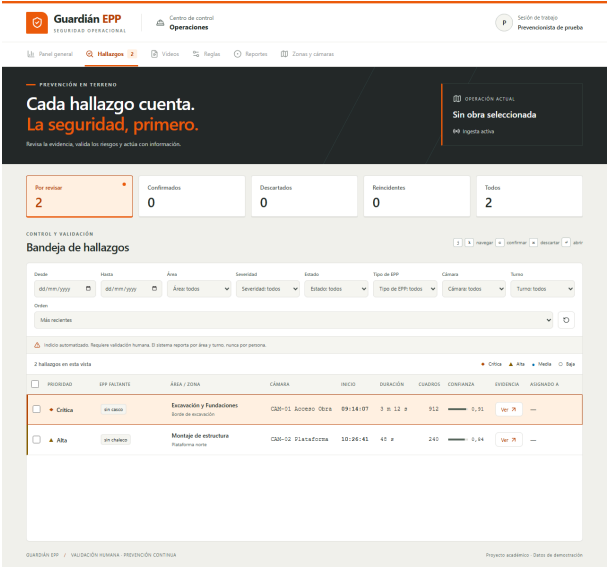

Bandeja tras limpiar la selección.

PT-06: Navegación por teclado

Objetivo del caso: Validar que j y k cambien el hallazgo activo en la bandeja y que se pueda abrir el seleccionado.


Pasos de ejecución

1. Enfocar la bandeja con H-101 como caso activo.
2. Presionar j y comprobar que H-102 queda activo.
3. Presionar k y comprobar que vuelve a H-101.
4. Volver a H-102 y abrirlo con su botón de evidencia.


Resultado esperado: La fila activa cambia entre H-101 y H-102; al abrir el caso seleccionado, el visor muestra H-102.

Resultado obtenido: **APROBADO.** j y k actualizaron la fila activa y se abrió el visor de H-102.


Evidencias visuales

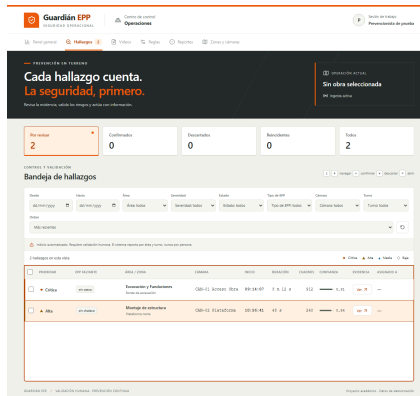

H-102 activo después de j.

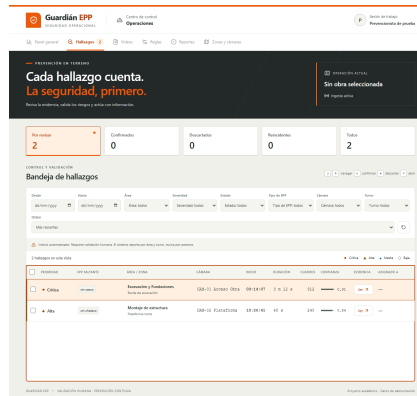

H-101 activo después de k.

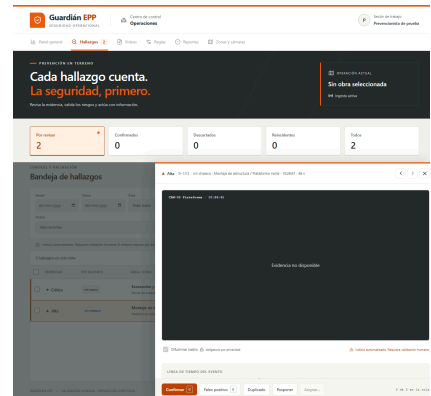

Visor abierto en H-102.

PT-07: Cancelar falso positivo

Objetivo del caso: Comprobar que cancelar el diálogo no aplique una decisión ni cierre el visor.


Pasos de ejecución

1. Abrir H-101 en el visor.
2. Abrir el diálogo de Falso positivo.
3. Pulsar Cancelar.


Resultado esperado: El diálogo se cierra, H-101 permanece abierto, el foco vuelve al control que abrió el diálogo y no se envía una decisión.

Resultado obtenido: APROBADO. El diálogo se cerró, H-101 permaneció abierto, se restauró el foco y no se registró ninguna decisión.

Evidencias visuales

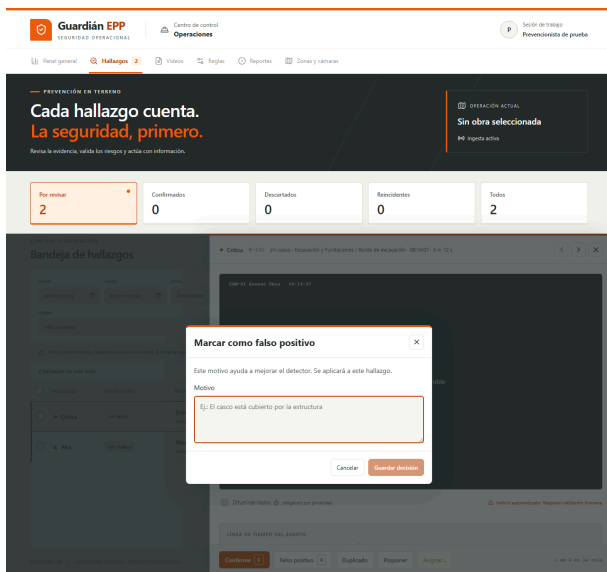

Diálogo de falso positivo antes de cancelar.

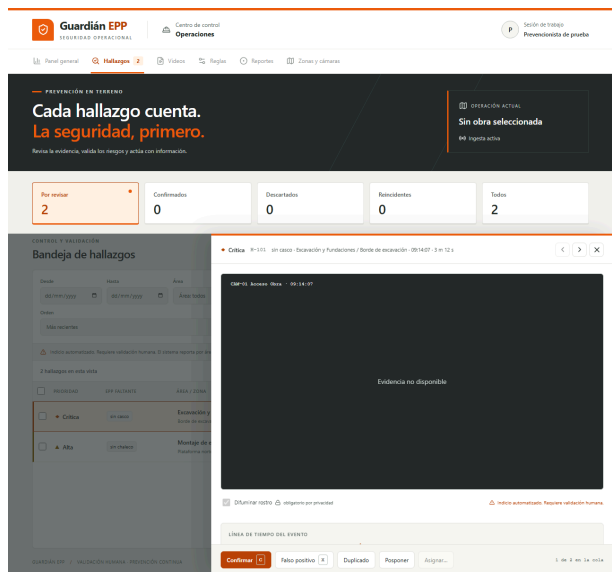

Visor conservado tras cancelar.

PT-08: Permisos de solo lectura

Objetivo del caso: Verificar que una sesión sin permiso de triage pueda consultar evidencia, pero no seleccionar ni decidir hallazgos.

Pasos de ejecución

1. Iniciar la aplicación con permisos ver_hallazgos y ver_evidencia, sin triar_hallazgos.
2. Comprobar que la selección de H-101 está deshabilitada.
3. Abrir H-101 y revisar las acciones del visor.

Resultado esperado: La selección y las acciones Confirmar/Falso positivo no están disponibles; la evidencia sí se puede consultar.

Resultado obtenido: APROBADO. La selección quedó deshabilitada, el visor abrió y no mostró acciones de triage.

Evidencias visuales

Bandeja en sesión de solo lectura.

Visor sin acciones de triage.